

OPERATIONS RELATIVES A LA CARROSSERIE

Cendrier - avant - dépose et pose .	•						•					76.67.13
Capot - réglage	•										•	76.16.02
Capot - dépose et pose										•		76.16.01
Fermeture de capot - dépose et pose .				•					•			76.16.34
Béquille de capot - dépose et pose .												76.16.14
Pare-chocs - avant - dépose et pose .						,						76.22.08
Pare-chocs - arrière - dépose et pose .												76.22.15
Tapis - avant - dépose et pose				•	•							76.49.02
Tapis - sur boîte de vitesses - dépose et pos	se											76.49.01
Tapis - arrière - dépose et pose · · ·	•											76.49.03
Châssis - vérification d'alignement .	•		,									76.10.02
Courroie de retenue de portière - dépose e	t pose	,										76.40.27
Portière - dépose et pose												76.28.01
Vitre de portière - dépose et pose .						•						76.31.01
Lève-glace de portière - avant - dépose et p	oose											76.31.45
Poignée de portière - dépose et pose .	•											76.58.01
Charnières de portière - dépose et pose								·	·	•		76.28.42
Serrure de portière - dépose et pose ·					•							76.37.12
Commande à distance de serrure de portiè	re - dé	pose e	ŧ									
pose	•	•		٠	•		•	•	•	•		76.37.31
Cale-porte de serrure de portière - dépose	et pos	e		•			-					76.37.23
Poignée de fermeture de portière .											•	76.58.25
Panneau de garniture de portière - dépose	et pos	e									•	76.34.01
Tableau de bord - centre - dépose et pose					-							76.46.02
- côté conducteur - dépose et pose								•				76.46.01
- côté passager - dépose et pose	•					•						76.46.03
Bourrelet de rembourrage de tableau de b	ord											76.46.04



OPERATIONS RELATIVES A LA CARROSSERIE - suite

Soutien de tableau de bord	٠												76.46.09
Recouvrement de tunnel de boîte de pose	vitesses	s - dép	ose (et		•							76.25.07
Vitre - Pare-brise - dépose et pose .													76.81.01
Calandre - avant - dépose et pose .									ē				76.55.03
Hardtop - dépose et pose					•								76.61.01
Ensemble capote - dépose et pose .				-					•				76.61.08
Couvercle de coffre à bagages - dépose	et po	se .			•								76.19.01
Charnières de couvercle de coffre à ba	gages -	-			•								76.19.07
Serrure de couvercle de coffre à bagag	es - dé	pose	et po	se									76.19.11
Cale-porte de serrure de couvercle de pose		-						•					76.19.12
Joint d'étanchéité de couvercle de cof pose	fre - d	épose	et										76.19.06
Etagère à paquets - côté conducteur -	dépose	et pe	ose	•									76.67.04
Etagère à paquets - côté passager - dép	ose et	pose		-							•		76.67.05
Serrure de sûreté - dépose et pose													76.37.39
Panneau de garniture de compartimen pose	t arriè	re - de	-	;	•					•	•	į	76.13.20
Ceinture de sécurité - type statique - d	épose	et po	se					•			•		76.73.02
Revêtement de siège proprement dit -	dépos	e et p	ose					•					76.70.02
Siège - conducteur - dépose et pose				•									76.70.04
Siège - passagers - dépose et pose	•			-		•		÷	•		•	•	76.70.05
Glissières de siège - dépose et pose .				•	•						•		76.70.21
Blocage de dossier de siège - dépose et	pose			•	•		•	•					76.70.27
Revêtement de dossier de siège - dépo	se et p	ose		•		•		•			•		76.70.03
Bavoir - moteur C.G dépose et pose	•	٠		•	•	•	-	•	•	•	•		76.79.07
Bavoir - moteur C.D dépose et pose				•	•	•	-	•	•	•	•		76.79.08
Sabots de pare-chocs	•							•	•		٠	•	76.22.01



CHASSIS

- Vérification d'alignement

76.10.02

Bien que l'on s'aperçoive très facilement si le châssis a été sérieusement endommagé, des dégâts moins importants peuvent provoquer une déformation que l'on ne remarque pas à l'oeil nu. Si les contrôles de la direction et de la suspension indiquent une anomalie qui ne peut être attribuée qu'à une déformation du châssis, il convient de procéder à une vérification du châssis au point de vue gauchissement et équerrage.

Contrôle de gauchissement

- 1. Placer le véhicule sur un sol propre et de niveau
- 2. Déposer les sabots de pare-chocs 76.22.01
- Placer un cric sous chaque point de levage et déposer les roues 74.20.01.
- 4. Régler les crics jusqu'à obtenir les conditions suivantes :

Les points "A" doivent se trouver à 64,23 cm (25,29 pouces) au-dessus du sol.


Les points "E" doivent se trouver à 63,35 cm (24,94 pouces) au-dessus du sol.

Dans ces conditionsm l'axe de référence se trouve à 50,8 cm (20 pouces) au-dessus du sol.
S'il n'est pas possible d'égaliser la hauteur des


points "A", la différence de niveau des points "A" donne la mesure du gauchissement du châssis.

Contrôle d'équerrage

- 5. Abaisser les points indiqués par des lettres sur le sol en utilisant un fil à plomb.
- 6. Relever sur le sol les lettres correspondant aux points et relier les points l'un à l'autre en traçant un trait.
- 7. Marquer le milieu de chaque trait et placer une règle plate le long de ces points centraux.
- 8. Vérifier l'équerrage.
- 9. A l'aide d'une règle plate, marquer les diagonales comme indiqué sur l'illustration.
- 10. Vérifier l'équerrage. Si le châssis est d'équerre, les deux diagonales opposées formant une paire doivent être de la même longueur et les points d'intersection doivent se trouver sur la même ligne droite.
- 11. On évalue la mesure de déformation latérale du châssis en fonction de la dimension et de la déviation d'un point central quelconque sur la ligne transversale, et/ou du point d'intersection de deux diagonales, par rapport à la ligne centrale.

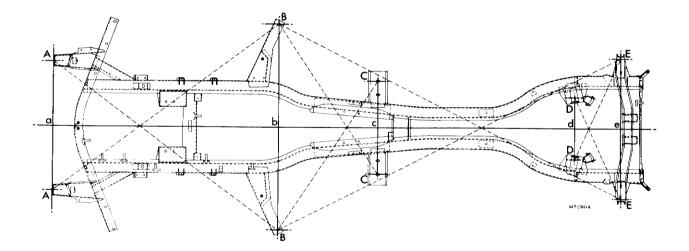



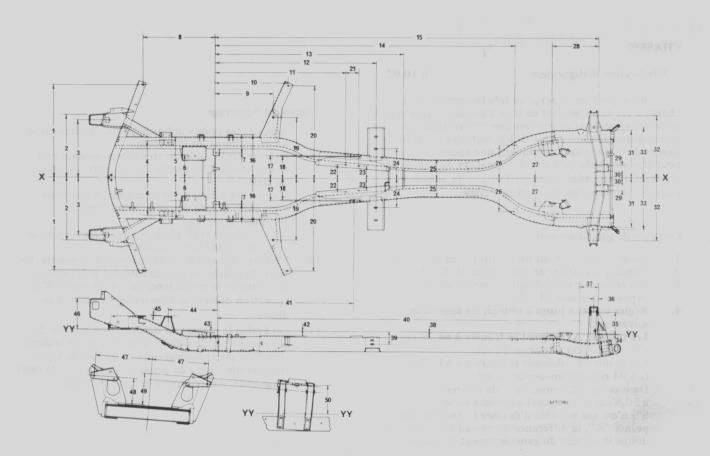

	Centimètres		Centimètres		Centimètres
1	59,69	19	36,83	38	2,87
•	58,42	*/	36,78	39	7,11
. 2	36,98	20	53,39	40	2 11,48
2 3	35,00		53,27	41	79,88
	34,85	21	7,67		77,73
4	21,89		7,56	42	2,69
5	24,84	22	8,20	43	41/20
3	24,69	22	8,15	44	29,69
6	14,05	23	7,37		29,36
O	13,97	23	7,24	45	41/20
7	10,97	24	18,26	46	12,76
/	10,92	24	18,11	70	12,77
8		25	10,80	47	33,17
0	44,12	26	19,86		32,87
9	43,91	20	19,81	48	15,01
9	32,36	27	16,87	49	18,50
1.0	32,31	27	16,79	50	15,97
10	40,87	20	27.19	30	15,67
1.1	40,72	28	27,18	51	
11	75,13	20	27,05	31	17,06
1.0	74,77	29	3,83		16,74
12	92,86	30	4,14		
	92,56	2.1	4,09		
13	107,16	31	28,65		
	104,83		28,50		
14	173,28	32	37,46		
	172,97	33	30,48		
15	221,46	34	0,38		
	220,80	35	12,70		
16	26,21		12,40		
17	13,69	36	2,87		
	13,61		2,54		
18	13,28	37	10,31		
	13,20				

PANNEAU DE GARNITURE DE COMPARTIMENT ARRIERE

- Dépose et pose

76.13.20

Le panneau de garniture est fixé au compartiment arrière au moyen de six vis et rondelles concaves.

CAPOT

- Dépose et pose

76.16.01

Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déconnecter les six câbles de projecteur.
- 3. Déposer l'écrou, le boulon, les rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant la béquille de capot.
- Abaisser le capot et déposer le sabot de pare-chocs 76,22.01.
- Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 6. Dégager le capot.

Pose

- Faire l'inverse des opérations 1 à 6 en s'assurant que les pièces d'espacement et rondelles de butée sont convenablement placées lorsqu'on repose les boulons 5.
- 8. Régler le capot s'il y a lieu 76.16.02.


CAPOT

- Réglage

76.16.02

Régler les montages de capot comme indiqué cidessous de manière à obtenir un espacement parallèle de 5 mm (3/16 de pouces) entre le capot, l'auvent, et les portières :

- 1. Déposer les sabots de pare-chocs 76.22.01.
- 2. Desserrer les deux boulons et avancer ou reculer le capot selon les besoins.
- 3. Serrer à nouveau les deux boulons.
- Desserrer les quatre vis et avancer ou reculer les plaques de butée de manière à assurer le positionnement correct des tampons amortisseurs.
- 5. Serrer à nouveau les quatre vis.
- Desserrer les quatre boulons et abaisser ou soulever le capot selon les besoins.
- 7. Serrer à nouveau les quatre boulons.
- Desserrer les deux contre-écrous et visser l'amortisseur ou le desserrer selon les besoins.
- 9. Serrer à nouveau les deux contre-écrous.
- 10. Desserrer les quatre boulons et positionner à nouveau les plaques d'encliquetage de manière à assurer l'engagement correct des fermetures de capot.
- 11. Serrer à nouveau les quatre boulons.
- 12. Reposer les sabots de pare-chocs 76.22.01.

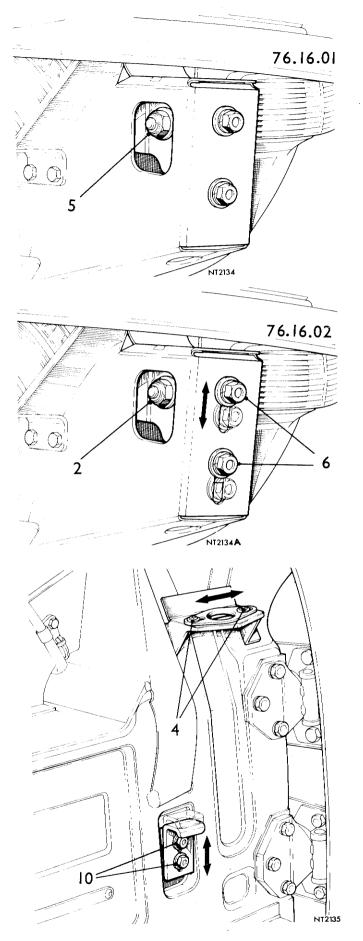



CARROSSERIE

BEQUILLE DE CAPOT

- Dépose et pose

76.16.14

Dépose

- 1.
- Soulever le capot et le maintenir en position Déposer l'écrou, le boulon, la rondelle Grower et les rondelles ordinaires qui fixent la béquille au passage de roue.
- 3. Déposer l'écrou, le boulon et la rondelle ordinaire fixant la béquille au châssis. Déposer la béquille.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

FERMETURE DE CAPOT

Dépose et pose

76.16.34

Dépose

- Déposer les trois écrous, rondelles Grower, rondelles ordinaires et vis.
- 2. Retirer la fermeture de capot.

Pose

Faire l'inverse des opérations 1 et 2.

COUVERCLE DE COFFRE A BAGAGES

-Dépose et pose


76.19.01

Dépose

- 1. Déposer le boulon, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire fixant le support de soutien au couvercle.
- 2. Déposer six boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant les charnières au couvercle.

Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2, en s'assurant que l'alignement est correct.

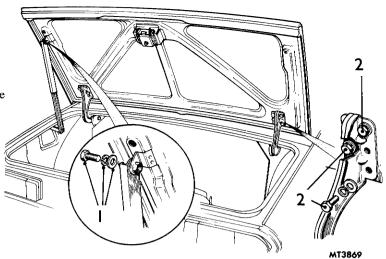

JOINT D'ETANCHEITE DU COUVERCLE DE COFFRE A BAGAGES

-Dépose et pose


76.19.06

Dépose

1. Libérer du couvercle à bagages, le joint d'étanchéité, en utilisant en cas de besoin un outil émoussé approprié.

Pose

 Monter le joint d'étanchéité, en se servant de Seelastik SR 51.

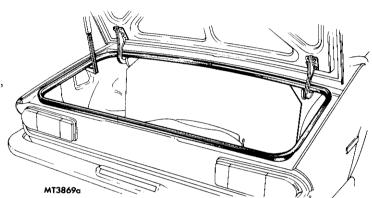

CHARNIERES DE COUVERCLE DE COFFRE A BAGAGES

-Dépose et pose

76.19.07

Dépose

- 1. Enlever le couvercle 76.19.01.
- Déposer quatre écrous, rondelles Grower et rondelles ordinaires et soulever les charnières pour les déposer.

Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2, en s'assurant que l'alignement du couvercle est correct.



SERRURE DE COUVERCLE DE COFFRE A BAGAGES

- Dépose et pose


76.19.11

Dépose

- 1. Déposer le manchon de cale-porte deux vis, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 2. Déposer les quatre vis et rondelles anti-vibrations.
- 3. Déposer la vis, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire et dégager le cliquet.
- 4. Retirer le barrillet de serrure et l'axe.
- 5. Extraire le cache-entrée et la rondelle d'appui.

Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5, vérifier l'alignement du couvercle et régler le manchon de caleporte, le cas échéant.

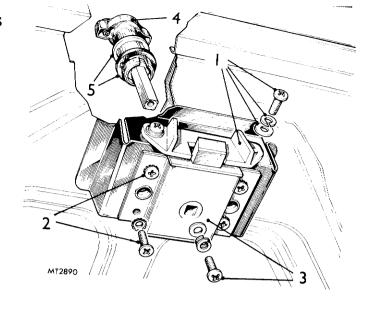

CALE-PORTE DE SERRURE DE COFFRE A BAGAGES.

- Dépose et pose


76.19.12

Dépose

1. Déposer les deux vis et dégager le cale-porte.

Pose

 Faire l'inverse de l'opération 1 en s'assurant que l'alignement et la fermeture du couvercle sont satisfaisants.

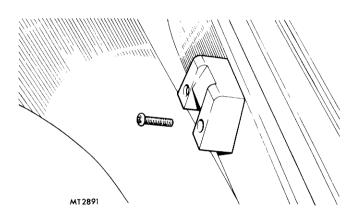




SABOT DE PARE-CHOCS

- Dépose et pose

76.22.01

Dépose

- 1. Déposer une vis et une rondelle ordinaire.
- Déposer trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Dégager le sabot de pare-chocs en même temps que la calandre avant.
- 4. Répéter l'opération 2 pour déposer le deuxième sabot de pare-chocs.

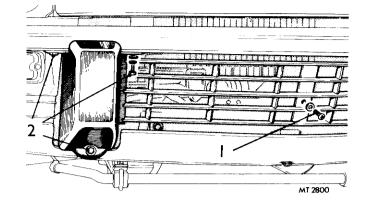

Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

PARE-CHOCS - AVANT

- Dépose et pose

76.22.08

Dépose

- Déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant les sabots de pare-chocs au pare-chocs.
- 2. Soulever le capot et déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Abaisser le capot et dégager le pare-chocs



4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

PARE-CHOCS – ARRIERE

- Dépose et pose


76.22.15


Dépose

- Déconnecter les deux câbles de la lampe d'éclairage de la plaque minéralogique. 86.40.86. Opération 1.
- 2. Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Déposer les écrous, boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires et dégager le pare-chocs.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3

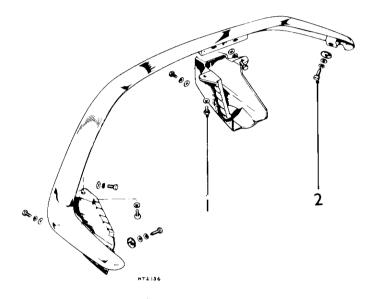

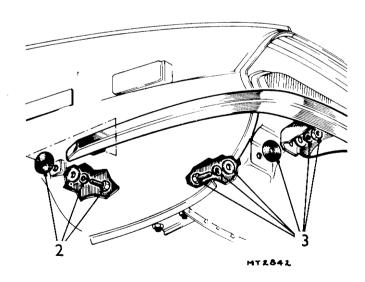

REVETEMENT DE TUNNEL DE BOITE DE VITESSES

- Dépose et pose


76.25.07

Dépose

- Déposer le bouton du levier de changement de vitesse.
- Déposer les deux vis fixant les panneaux de garniture à la boîte de vitesses,
- 3. Déposer quatre boulons fixant le support de soutien de tableau de bord au plancher.
- 4. Déposer deux vis fixant le support de soutien de tableau de bord au rebord de tableau de bord.
- 5. Déposer le support de soutien de tableau de bord.
- Déposer le tapis.
- 7. Déposer onze vis taraudeuses fixant le couvercle de boîte de vitesses au plancher.
- 8. Déposer le couvercle de boîte de vitesses.

Pose

- Remettre le couvercle de boîte de vitesses en place.
- 10. Reposer onze vis fixant le couvercle de boîte de vitesses au plancher.
- 11. Reposer le tapis.
- 12. Remettre le support de soutien de tableau de bord en place.
- Reposer les deux vis fixant le support de soutien au rebord de tableau de bord.
- Reposer quatre boulons fixant le support de soutien de tableau de bord au plancher
- 15. Reposer deux panneaux de garniture et serrer deux vis taraudeuses.
- Reposer le bouton de levier de changement de vitesse.

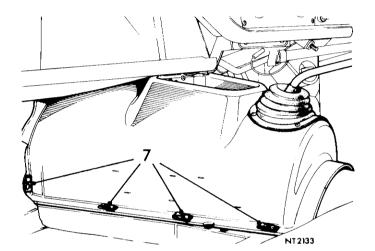



PORTIERE

- Dépose et pose

76.28.01

Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Faire sauter le rivet fixant la courroie de retenue.
- 3. Soutenir la portière et déposer six boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3. Vérifier la fermeture de la portière et la régler le cas échéant.

CHARNIERES DE PORTIERE

- Dépose et pose

76.28.42

Dépose

- 1. Déposer la portière 76.28.01.
- 2. Déposer les charnières trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires,

Pose

 Faire l'inverse des opérations 1 et 2. Vérifier la fermeture de la portière et la régler le cas échéant.

VITRE DE PORTIERE

- Dépose et pose

76.31.01


Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
- Déposer le ressort.
- Déposer les pièces de garniture de guide deux boulons et rondelles Grower.
- Extraire les deux arrêtoirs de goujons et rondelles fixant les bras de lève-glace au cadre de la vitre.
- Soutenir la vitre et détacher les bras de lève-glace de son cadre.
- 6. Abaisser la vitre.
- Détacher les joints d'étanchéité intérieurs et extérieurs de ceinture de portière hors de leurs attaches.
- 8. Dégager la vitre en ayant soin de ne pas la rayer sur les attaches de joint d'étanchéité.

Pose

9. Faire l'inverse des opérations 1 à 8.



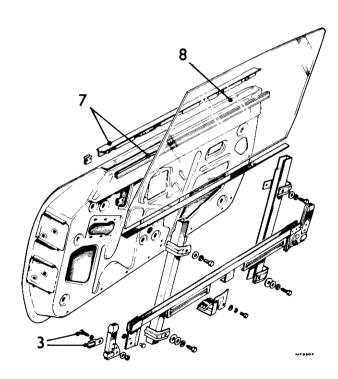

LEVE-GLACES DE PORTIERE

-Dépose et pose


76.31.45

Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
- Déposer le ressort et reposer sans serrer la manivelle de lève-glaces.
- 3. Remonter la vitre de portière et la retenir au moyen d'une petite cale en caoutchouc.
- 4. Détacher les bras du lève-glaces en ôtant les goujons d'arrêtoirs comme indiqué sur l'illustration.
- Déposer l'articulation de connexion et les quatre rondelles de cuir.
- Déposer les trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- Déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 8. Retirer avec soin l'ensemble lève-glaces.

Pose

9. Faire l'inverse des opérations 1 à 8.

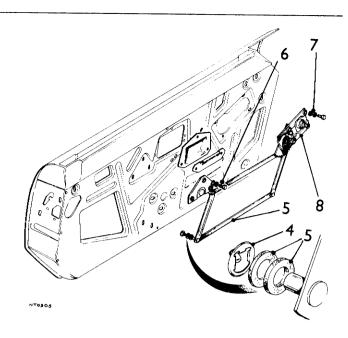

PANNEAU DE GARNITURE DE PORTIERE

–Dépose et pose


76.34.01

Dépose

- 1. Appuyer sur l'entourage et extraire la goupille.
- 2. Déposer la poignée et l'entourage.
- 3. Déposer la plaque de poignée une vis.
- 4. Dégager le panneau de garniture vingt et une attaches.

Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

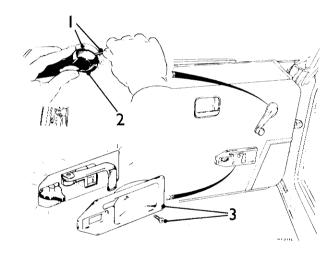

SERRURE DE PORTIERE

-Dépose et pose


76.37.12

Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
- 2. Libérer les deux tringleries.
- 3. Déposer les trois vis.
- 4. Libérer la tringlerie.
- 5. Déposer la serrure de portière.

Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.

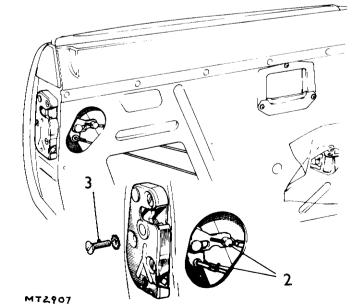





CALE-PORTE DE SERRURE DE PORTIERE

-Dépose et pose


76.37.23

Dépose

1. Déposer les trois vis et dégager le cale-porte.

Pose

2. Faire l'inverse de l'opération 1 en réglant, le cas échéant, de manière à assurer la fermeture correcte de la porte.

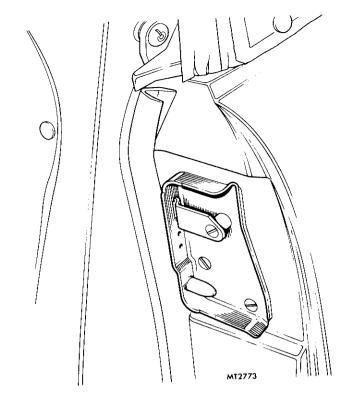

COMMANDE A DISTANCE DE SERRURE DE PORTIERE

-Dépose et pose


76.37.31

Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture. 76.34.01.
- 2. Déposer le panneau de caoutchouc mousse.
- 3. Détacher l'attache de la tige de commande.
- 4. Déposer les trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 5. Déconnecter la tige de commande du levier de verrouillage.
- 6. Déposer la commande à distance.

Pose

 Faire l'inverse des opérations 1 à 6 en réglant, le cas échéant, de manière à assurer le fonctionnement correct.

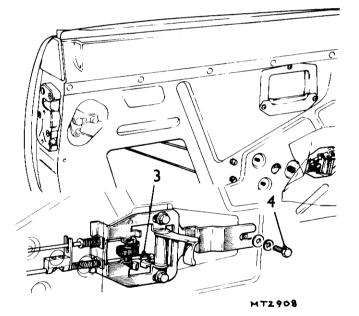

SERRURE DE SURETE

-Dépose et pose


76.37.39

Dépose

- 1. Déposer la poignée de portière 76.58.01.
- 2. Déposer l'attache à ressort.
- 3. Déposer les rondelles ordinaires et la rondelle en éventail qui fixent le support de pivot.
- 4. Extraire la serrure.

Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

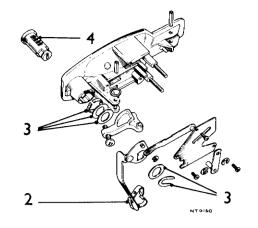

COURROIE DE RETENUE DE PORTIERE

-Dépose et pose

76.40.27

Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Faire sauter le rivet.
- Repousser le tapis côté tableau de bord et retirer la courroie de retenue.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

TABLEAU DE BORD — COTE CONDUCTEUR

-Dépose et pose

76.46.01

Dépose

- Déposer le plus long des deux ensembles de rembourrage inférieur – quatre vis et rondelles ordinaires.
- 2. Déposer la partie centrale du tableau de bord 76.46.02.
- 3. Déposer le tachymètre. 88.30.21.
- 4. Déposer le compteur de vitesse. 88.30.01.
- 5. Déposer la commande d'essuie-glaces. 86.65.38.
- 6. Déposer le câble du starter (contrôle de mélange) et l'entourage 19.20.13, opérations 1à 3.
- 7. Déposer le contacteur de clignotement simultané (danger), le cas échéant. 86.65.50.
- 8. Sortir le porte-ampoule de clignotants de direction.
- 9. Déposer une vis et une rondelle concave.
- Déposer les deux écrous, rondelles Grower et rondelles ordinaires à partir de l'arrière du tableau de bord.

Pose

11. Faire l'inverse des opérations 1 à 10.

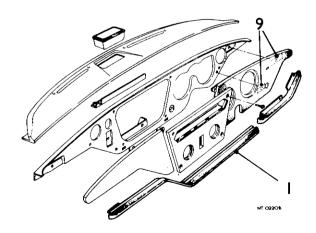




TABLEAU DE BORD - PARTIE CENTRALE

-Dépose et pose

76.46.02

Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Desserrer les deux vis sans tête et dégager les boutons de commande d'appareil de chauffage.
- 3. Déposer les quatre vis et rondelles concaves.
- 4. Abaisser la partie centrale du tableau de bord à la position de travail comme indiqué sur l'illustration.
- 5. Dégager les deux porte-ampoule d'éclairage du panneau.
- 6. Défaire les sept connexions Lucar.
- Déposer la partie centrale du tableau de bord hors du véhicule.
- 8. Dégager le porte-ampoule de témoin de clignotement simultané (danger), le cas échéant.
- 9. Dégager le porte-ampoule de témoin de freinage, le cas échéant.



10. Faire l'inverse des opérations 1 à 9.

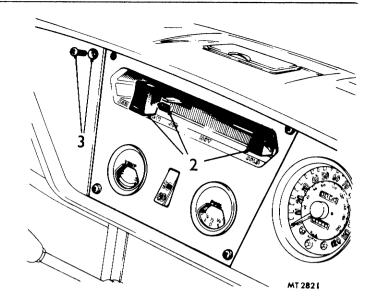


TABLEAU DE BORD - COTE PASSAGERS

-Dépose et pose


76.46.03

Dépose

- 1. Déposer le rembourrage du tableau de bord quatre vis et rondelles ordinaires.
- 2. Déposer une vis.
- 3. Déposer les deux écrous, rondelles Grower et rondelles ordinaires hors de l'arrière du tableau de bord.
- 4. Dégager le tableau de bord.

Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

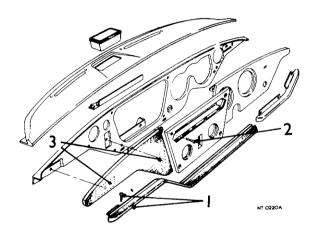

REMBOURRAGE DE SECURITE DE TABLEAU DE BORD

-Dépose et pose


76.46.04

Dépose

- 1. Déposer la partie centrale du tableau de bord 76.46.02.
- 2. Déposer le tableau de bord côté conducteur 76.46.01.
- 3. Déposer le tableau de bord côté passagers 76.46.03.
- 4. Déposer les deux boulons, rondelles Grower, rondelles ordinaires et entretoises fixant la commande de régulation d'air au support de tableau de bord.
- Déposer les quatre écrous, rondelles ordinaires et rondelles Grower fixant les orifices de désembuage à la carrosserie. Déposer les orifices de désembuage.
- 6. Déposer les six écrous, rondelles ordinaires et rondelles Grower fixant le rembourrage de sécurité à la carrosserie.
- 7. Sortir la cuvette du cendrier.
- 8. Redresser les languettes fixant l'arrêtoir de cendrier à la carrosserie. Sortir l'arrêtoir.
- Soulever soigneusement le rembourrage de sécurité de manière à sortir les goujons hors de la carrosserie.
 Sortir le rembourrage de sécurité.



10. Faire l'inverse des opérations 1 à 9.

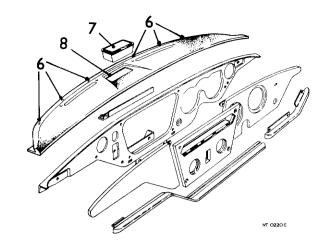

SUPPORT DE SOUTIEN DE TABLEAU DE BORD

Dépose et pose


76.46.09

Dépose

- 1. Déposer les deux vis fixant le support de soutien au rebord de soutien de tableau de bord.
- 2. Déposer les quatre boulons fixant le support de soutien de tableau de bord au plancher.
- 3. Déposer le support de soutien de tableau de bord.

Pose

- 4. Remettre en place le support de soutien de tableau de bord.
- 5. Reposer quatre écrous fixant le support de soutien de tableau de bord au plancher.
- Reposer deux vis fixant le support au rebord de soutien de tableau de bord.

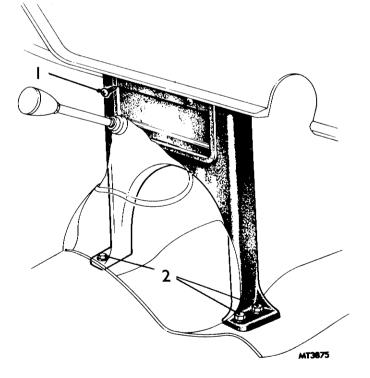



TAPIS SUR COUVERCLE DE BOITE DE VITESSES

-Dépose et pose

76.49.01

Dépose

- 1. Déposer le bouton de levier de changement de vitesse.
- 2. Déposer deux vis fixant les panneaux de garniture au couvercle de boîte de vitesses.
- 3. Déposer quatre boulons fixant le support de soutien de tableau de bord au plancher.
- 4. Déposer deux vis fixant le support de soutien de tableau de bord au rebord de tableau de bord.
- 5. Déposer le support de soutien de tableau de bord.
- 6. Déposer le tapis.

Pose

- 7. Remettre le tapis en place sur le couvercle de boîte de vitesses.
- 8. Remettre en place le support de soutien de tableau de bord
- 9. Reposer les deux vis fixant le support de soutien de rableau de bord à ce dernier.
- Reposer quatre boulons fixant le support de soutien de tableau de bord au plancher.
- Reposer les panneaux de garniture sur le couvercle de boîte de vitesses.
- 12. Reposer le bouton de levier de changement de vitesse.

TAPIS - AVANT

-Dépose et pose

76.49.02

Dépose

- 1. Dégager le tapis C.D. au voisinage des pédales.
- 2. Déposer le tapis C.D.
- 3. Déposer le tapis C.G.

Pose

- 4. Remettre en place et poser le tapis C.G.
- 5. Remettre en place et poser le tapis C.D.

TAPIS – ARRIERE

-Dépose et pose

76.49.03

Dépose

- 1. Déposer les sièges. 76.70.04/76.70.05.
- 2. Déposer les fixations inférieures de ceinture de sécurité 76.73.02, opérations 1 et 2.
- 3. Débrancher les quatre fixations à l'avant et dégager le tapis autour du levier de frein à main.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.



CALANDRE AVANT

-Dépose et pose


76.55.03

Dépose

- 1. Déposer un sabot de pare-chocs (d'un côté ou de l'autre) 76.22.01.
- 2. Déposer une vis et une rondelle ordinaire.
- Dégager soigneusement la calandre hors du deuxième sabot de pare-chocs.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

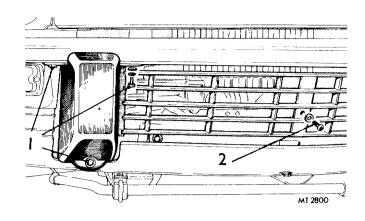

POIGNEE DE PORTIERE

-Dépose et pose

76.58.01

Dépose

- 1. Relever complètement la vitre.
- 2. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
- 3. Déposer le ressort et le tampon de mousse.
- 4. Déposer les deux écrous et rondelles ordinaires et retirer le support de serrage.
- 5. Déconnecter la tige de commande de serrure de portière hors de l'attache à ressort et retirer soigneusement la poignée et le joint d'étanchéité et d'appui.

Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.

POIGNEE DE FERMETURE DE PORTIERE

-Dépose et pose


76.58.25

Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
- 2. Déposer le cache-entrée deux vis et rondelles Grower.
- Déposer la plaque d'appui une vis et une rondelle Grower.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

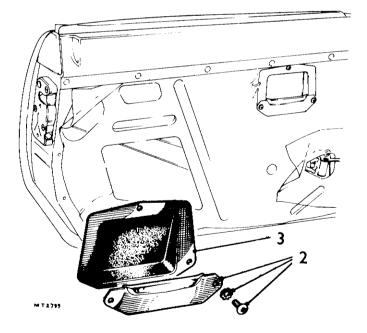



HARDTOP

-Dépose et pose


76.61.01

Dépose

- 1. Défaire les trois agraphes fixant la housse de protection de la capote au tonneau arrière.
- 2. Déposer les deux boulons à tête ronde, les rondelles Grower et les rondelles ordinaires.
- 3. Déposer les deux boulons à tête ronde, les rondelles Grower et les rondelles ordinaires.
- 4. Déposer les deux boulons et rondelles ordinaires.
- 5. Avec l'aide d'un apprenti, soulever soigneusement le hardtop hors de la voiture.

Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5. S'assurer que les tubes d'espacement sont bien placés dans le brancard de pavillon du pare-brise.

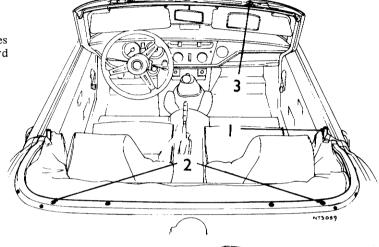

CAPOTE

-Dépose et pose


76.61.08

Dépose

- 1. Défaire les huit fixations.
- Déposer deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant les crochets de ceinture de sécurité.
- 4. Déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 5. Dégager la capote.

Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.

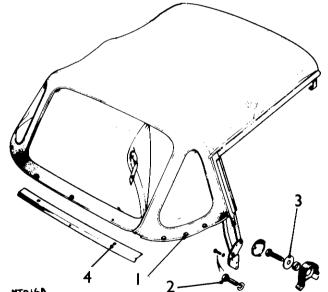

ETAGERE A PAQUETS

-Dépose et pose - côté conducteur

76.67.04 76.67.05

- côté passager

Dépose

- 1. Déposer les deux vis.
- 2. Déposer les deux écrous, boulons et rondelles ordinaires.
- 3. Dégager l'étagère à paquets.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

CENDRIER AVANT

-Dépose et pose


76.67.13

Dépose

- 1. Dégager le cendrier hors du support de montage.
- 2. Redresser les pattes du support de montage et sortir le support.

Pose

- 3. Placer le support dans l'ouverture prévue pour le
- 4. Replier les pattes du support pour fixer le support de montage au tableau de bord.
- 5. En comprimant le ressort de retenue sur le cendrier, le pousser dans le support de montage.

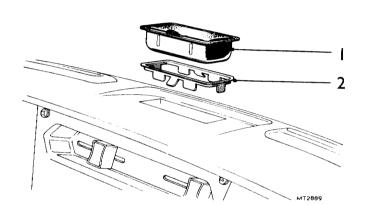

REVETEMENT DE SIEGE PROPREMENT DIT

-Dépose et pose

76.70.02

Dépose

- 1. Déposer le(s) siège(s) 76.70.05.
- 2. Déposer le revêtement de siège 32 anneaux recourbés.

Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.



REVETEMENT DE DOSSIER DE SIEGE

- Dépose et pose

76.70.03

Dépose

- 1. Déposer le(s) siège(s) 76.70.04/76.70.05.
- 2. Déposer l'arrêtoir du dossier de siège 76.70.27.
- 3. Déposer le dossier de siège, 11 attaches.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

SIEGES

-Dépose et pose

-Siège de conducteur

76.70.04

-Siège de passager


76.70.05

Dépose

- 1. Pousser le siège à fond vers l'avant.
- 2. Déposer les deux boulons et rondelles Grower.
- 3. Déplacer le siège à fond vers l'arrière.
- 4. Déposer les deux boulons et rondelles Grower.
- 5. Dégager le siège au complet avec les glissières.

Pose

- S'assurer que les rondelles de garniture sont placées correctement.
- 7. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.

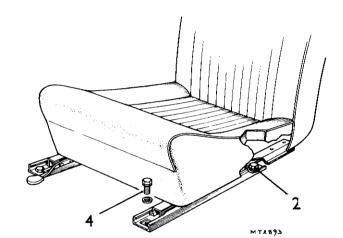

GLISSIERES DE SIEGE

-Dépose et pose

76.70.21

Dépose

- 1. Déposer le siège 76.70.04/76.70.05.
- Détacher les glissières deux écrous, boulons et quatre rondelles ordinaires.

Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.



BLOCAGE DE DOSSIER DE SIEGE

-Dépose et pose

76.70.27

Le dispositif de blocage de dossier de siège est fixé au cadre du siège au moyen de deux vis, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

CEINTURES DE SECURITE

-Dépose et pose


76.73.02

Dépose


- 1. Déposer un boulon et rondelles Grower et dégager la boucle du tunnel.
- 2. Déposer le boulon et la rondelle fixant le support d'ancrage au plancher.
- 3. Déposer le chapeau, le boulon, la rondelle ordinaire, le couvercle et l'entretoise fixant le support à rotule au passage de roue.
- 4. Déposer le chapeau, le boulon, la rondelle ordinaire, le crochet de rangement et l'entretoise.

Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4, en s'assurant que le support à rotule peut pivoter librement.

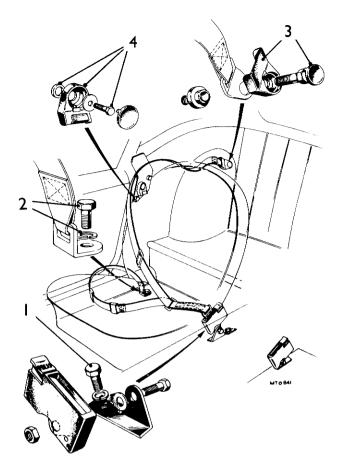



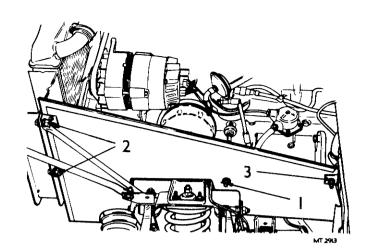

BAVOIR - MOTEUR


-Dépose et pose - C.G. 76.79.07 - C.D. 2 et 3 76.79.08

Dépose

- 1. Déposer un écrou, une rondelle Grower et une rondelle ordinaire fixant le faisceau de câbles au bavoir C.G.
- 2. Déposer les deux écrous, boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Déposer les deux écrous, boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

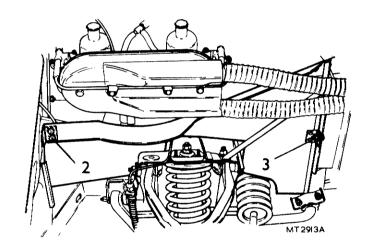



PARE-BRISE

-Dépose et pose

76.81.01

Dépose


- 1. Déposer les bras d'essuie-glaces 85.15.01.
- 2. Déposer le rétroviseur deux vis.
- Ecarter les couvercles de finition de manière à découvrir les raccords, en se servant d'un morceau de bois approprié.
- Dégager soigneusement les pièces de finition hors du joint d'étanchéité.
- 5. Faire céder le joint, en utilisant un outil émoussé approprié.
- 6. Pousser la vitre vers l'extérieur.


ATTENTION: Faire attention de ne pas rayer la vitre.

7. Déposer le joint d'étanchéité.

Pose

- 8. Enlever toutes les traces de pâte à joints ancienne hors du flasque d'ouverture de pare-brise en utilisant de l'essence ou de l'alcool dénaturé.
- 9. Mettre de la pâte Seelastik SR51 sur la glissière de la vitre et poser le joint d'étanchéité sur le pare-brise.
- 10. Introduire un fort cordonnet dans la glissière intérieure du joint d'étanchéité en laissant dépasser les extrémités hors du bord inférieur.
- 11. Demander à un apprenti de placer la vitre au centre de l'ouverture et d'appuyer régulièrement pendant que l'on tire sur les extrémités du cordonnet pour positionner le joint d'étanchéité sur le flasque de carrosserie.
- 12. Fixer la glissière extérieure du joint d'étanchéité à la carrosserie en utilisant de la pâte Seelastik SR51.
- 13. Mettre un peu de graisse pour caoutchouc ou d'eau savonneuse dans l'évidement des finitions de joint d'étanchéité.
- 14. Poser les deux couvre-raccords de finition sur la baguette de finition du côté gauche.
- 15. Poser les pièces de finition en utilisant l'outil spécial de la manière suivante:
 - a) Placer l'outil dans l'évidement avec l'extrémité ouverte vers le haut et à la position verticale.
 - b) En gardant le crochet bien engagé dans l'évidement, tirer l'outil tout du long de manière à faire s'engager le rebord intérieur du joint d'étanchéité avec la pièce de finition.
- Pousser les pièces de finition bien au centre par-dessus les raccords
- 17. Poser le rétroviseur et les bras d'essuie-glaces.

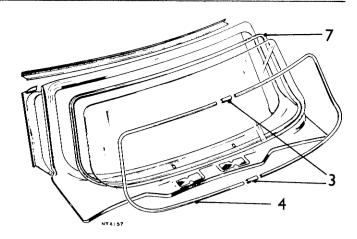

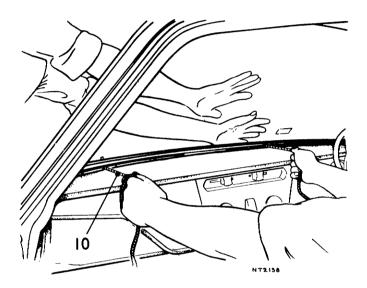

OUTIL D'INSERTION DE BAGUETTE DE FINITION

Comment fabriquer l'outil d'insertion de baguette de finition.

- Prendre une tige d'acier doux et lui donner la forme indiquée sur l'illustration en faisant particulièrement attention à l'extrémité. S'assurer que celle-ci est bien arrondie et ne comporte aucune ébarbure.
- 2. Braser le crochet sur un support de métal.
- Poser le support dans une poignée de lime et fixer au moyen d'un rivet.

